



КУПИ и ПЕЧАТАЙ

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

p.ua

ИНСТРУКЦИЯ

по Установке и эксплуатации Набора перезаправляемых картриджей RC.CLI426ARC

1. Перезаправляемые картриджи представляют собой пластиковые емкости, по форме соответствующие оригинальным картриджам Canon и предназначенные для многократных заправок. Для этого на них установлены специальные обнуляющиеся чипы, имитирующие оригинальные.
2. Для заправки с картриджей необходимо снять транспортировочные колпачки, нажав на защелку (фото 1).
3. Картридж состоит из двух частей, черного корпуса, на котором установлен обнуляющийся чип и емкости для чернил (фото 2). Емкость для чернил разделена на две половины. Одна половина наполнена пеноматериалом и сообщается с выходным отверстием картриджа (на фото 3 желтая стрелка), вторая половина полая, в ней находится специальный поплавок и отверстие для заправки картриджа (красная стрелка).
4. Отверстие для наполнения картриджа закрыто специальным силиконовым уплотнителем (фото 4), рассчитанным на многократные заправки. Чтобы не повредить уплотнитель, используйте для заправки только острую иглу.
5. Наберите в шприц с острой иглой чернила, соответственно цвету заправляемого картриджа. Черная боковая панель должна быть снята. Аккуратно введите иглу через силиконовый уплотнитель в заправочное отверстие. Не вводите иглу сильно глубоко, старайтесь не повредить полиэтиленовую пленку на боковине картриджа.



фото 1

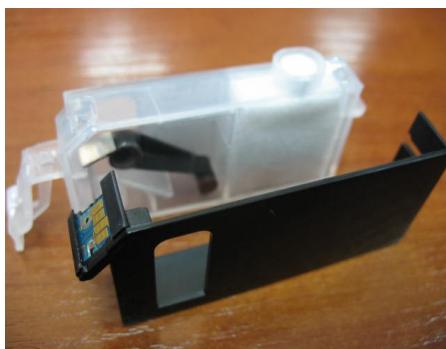


фото 2



Фото 3

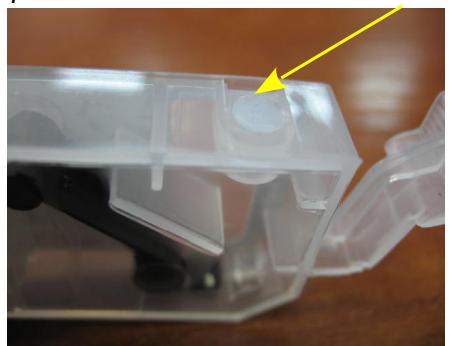


фото 4



фото 5

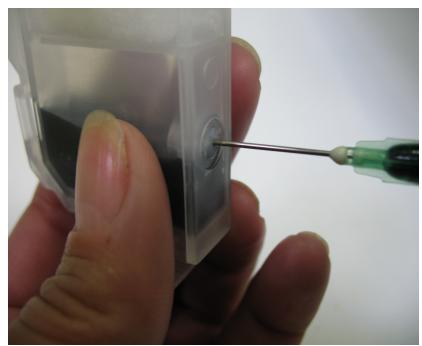


фото 6

- Переверните картридж выходным отверстием вверх (фото 6) и медлено начните заполнять картридж чернилами .
- Заполнять картриджи CLI-426B/C/M/Y нужно примерно на 90% от его объема, картридж PGI-425Bk - на 80%. В противном случае, чернила могут начать выливаться через вентиляционное отверстие в нижней части картриджа. Аккуратно (не сдавливая картридж с боков) извлеките иглу из силиконового уплотнителя, оденьте боковую крышку картриджа (фото 7). Если при первоначальной заправке пористый материал в картридже полностью не пропитался – необходимо дополнительно закапать небольшое количество чернил через выходное отверстие картриджей.
- Заправленный картридж можно устанавливать в принтер. **Обязательно проследите, чтобы чернила не капали из входного отверстия картриджа** (если нужно промокните их салфеткой). Не сдавливайте картриджи с боков. Не допускается попадание чернил на чипы картриджей.
- В том же порядке заполните все остальные картриджи. Картриджи можно заменять по мере расходования чернил в оригинальных картриджах. Не оставляйте принтер на длительное время без картриджей, это может привести к засыханию чернил в печатающей головке.

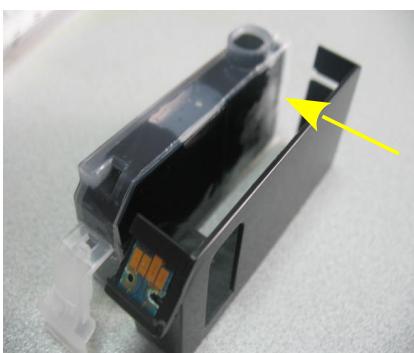


фото 7

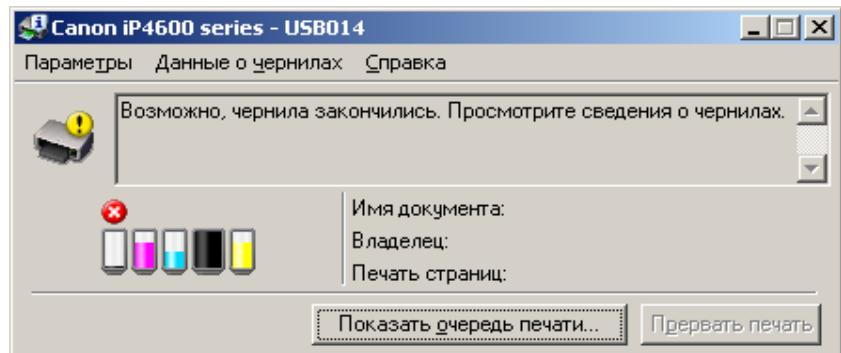


фото 8



фото 9

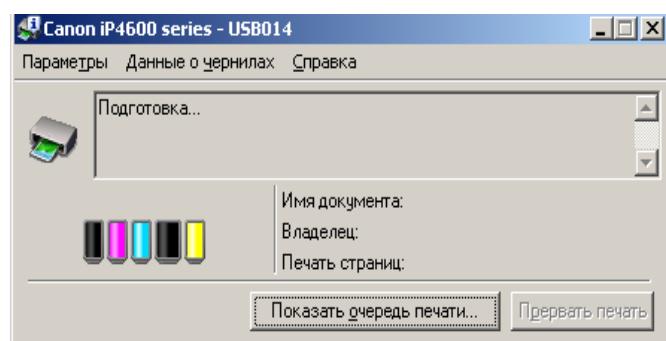


фото 10

- В процессе печати показания уровней чернил будут уменьшаться (фото 8). Следует помнить, что эти показания не соответствуют реальному наполнению картриджей. Как только принтер предложит заменить один из закончившихся чернильниц (фото 9), вам необходимо открыть крышку принтера, подождать пока печатающая головка выйдет в положение замены картриджей, отщелкнуть и снова защелкнуть тот картридж, который необходимо заменить. При этом показания уровня чернил восстановятся на 100% (фото 10). Контролировать реальное наполнение картриджей чернилами должен пользователь. Поэтому, мы рекомендуем периодически проверять и заполнять чернилами все

картриджи. Уровень чернил восстанавливается до 100% во всех картриджах после включения/выключения принтера.

11. При последующих заправках следует заполнять чернилами только одну (прозрачную) часть картриджа (не более чем на 90%). Картридж PGI-425Bk желательно заполнять на 60-70%.
12. Ни при каких обстоятельствах не допускается попадание чернил на электрические чипы картриджей. Если принтер по каким-либо причинам не определяет один из картриджей, возможно, контакты на чипах не совпадают с контактами печатающей головки. Сместите немного чип по направляющим влево или вправо (найдите оптимальное место). Так же проконтролируйте, чтобы все защелки (фото 1) сели на свои места в печатающей головке.
13. Смешивание чернил WWM с чернилами других производителей не допускается. Пользуйтесь только чернилами **Worldwide Manufacturing, E.D.** Коды чернил указаны на банках стартового комплекта: C10BP соответствует картриджу PGI-425BK, C11B/C/M/Y соответствуют картриджам CLI-426 B/C/M/Y.
14. Если вы печатаете какой либо цветной документ, например, как эта инструкция, рекомендуем в настройках принтера выставлять “Матовая фотобумага” или качество “Высокое”.