

ИНСТРУКЦИЯ

по Установке и эксплуатации Перезаправляемых картриджей RC.CLI471ARC

1. Заправка картриджей

- Перезаправляемые картриджи представляют собой прозрачные пластиковые емкости, по форме и размерам соответствующие оригинальным картриджам Canon и предназначенные для многократных заправок. Для этого на них установлены специальные обнуляющиеся чипы.
- Установите картридж на ровную поверхность (фото 1). Извлеките резиновую заглушку из заправочного отверстия (фото 2). Наберите чернил в шприц с иглой, соответственно цвету и типу заправляемого картриджа. Аккуратно введите иглу в заправочное отверстие и медленно начните заполнять картридж чернилами (фото 3).
- Заправьте картридж чернилами примерно на 80 % (фото 4), при этом начнет наполняться соседний отсек картриджа с пеноматериалом (фото 5). Его заполнение может занять некоторое время, не спешите, подождите пока пеноматериал не пропитается хотя бы на 70-80 %. Этую процедуру следует выполнить только при первой заправке, в дальнейшем необходимо заправлять только полый отсек картриджа.



фото 1



фото 2



Фото 3



фото 4



фото 5



фото 6

- После того, как пеноматериал пропитается чернилами, долейте немного чернил в первый (полый) отсек и плотно закройте заправочное отверстие резиновой заглушкой (фото 6). Заглушка не должна выступать из корпуса картриджа, так как при печати она может цепляться за детали принтера.
- В том же порядке заправьте остальные картриджи набора. Вы можете использовать их как по отдельности (по мере окончания оригинальных картриджей), так и все вместе.

2. Установка и эксплуатация картриджей

1. Откройте крышку принтера и дождитесь момента, когда печатающая головка выйдет в положение замены картриджей. Снимите с перезаправляемых картриджей оранжевые защитные колпачки, нажав на защелку (фото 7). **Не выбрасывайте оранжевые защитные колпачки, они понадобятся при следующей заправке картриджей.** Проследите, чтобы из выходного отверстия картриджа не капали чернила, в случае необходимости промокните чернила салфеткой. Установите перезаправляемые картриджи (или картридж) в принтер (фото 8). Дождитесь окончания инициализации принтера. После этого можно приступить к печати.
2. В процессе печати показания уровней чернил управляющей программы принтера будут уменьшаться (фото 9-10). Продолжайте печать до тех пор, пока принтер не предложит заменить один из закончившихся чернильных картриджей. При этом на экране МФУ появится соответствующее предупреждение (фото 11).

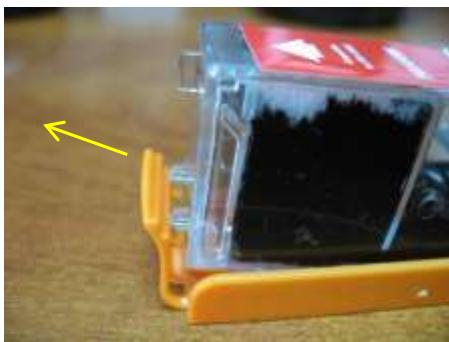


фото 7



фото 8

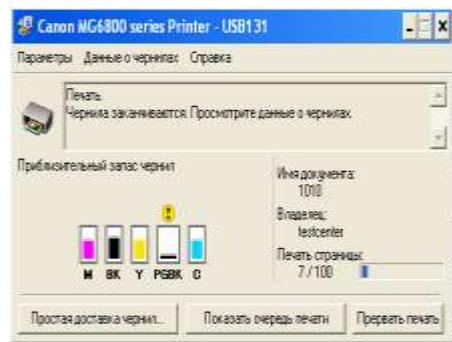


фото 9

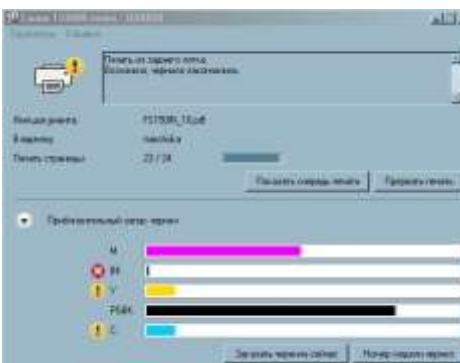


фото 10

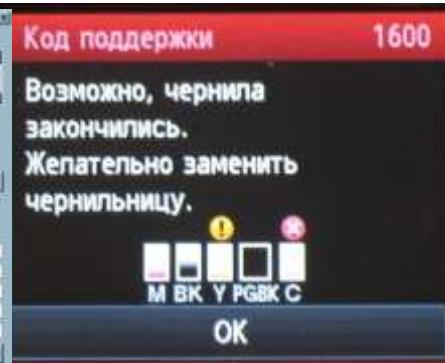


фото 11



фото 12

3. Откройте крышку принтера. Дождитесь пока печатающая головка выйдет в положение замены картриджей. Извлеките необходимый картридж (на котором не горит красный индикатор - фото 12), наденьте на него оранжевый защитный колпачок и повторите заправку, как указано в разделе 1. Установите картридж на место в печатающую головку. Принтер определит его как полный. Обнуление показаний на чипе произойдет только после того, как принтер предложит заменить картридж.

- **Внимание! Реальное наполнение картриджей и показания уровня чернил на чипах могут отличаться. Контролировать реальное наполнение картриджей чернилами должен пользователь, не полагаясь на показания чипов. Поэтому мы рекомендуем периодически проверять и заполнять чернилами все картриджи.**
- Смешивание чернил WWM с чернилами других производителей не допускается. Пользуйтесь только



#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@buyandprint.ua

BuyAndPrint.ua КупиПечатай.укр БП.укр

чернилами **Worldwide Manufacturing, E.D.**. Коды чернил указаны на банках стартового комплекта:
C45/BP соответствует картриджу PGI-470BK, C45/B/C/M/Y соответствуют картриджам CLI-471
B/C/M/Y