

## #1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70 +38 (067) 720 70 70 +38 (063) 720 70 70 zakaz@p.ua **p.ua** 

## ИНСТРУКЦИЯ по Установке и эксплуатации Перезаправляемых картриджей RC.EP600ARC

Набор перезаправляемых картриджей

Шприцы для \_\_\_\_\_\_ заправки картриджей



Пластиковый наконечник

Перезаправляемые картриджи следует устанавливать на полностью рабочий принтер. Перед установкой картриджей обязательно убедитесь в работоспособности Вашего принтера.

- 1. Извлеките картриджи из коробки.
- 2. Установите картридж, который Вы будете заполнять, в вертикальное положение и извлеките резиновую заглушку из заправочного отверстия (фото 1-2).
- 3. Наберите в шприц чернил. Медленно наполните картридж чернилами примерно на 90% (фото 3). После заправки картриджа закройте заправочное отверстие и откройте вентиляционное (фото 4).







фото 1: фото 2: фото 3:


Особенно важно, чтобы полностью заполнился второй (маленький) отсек картриджа, который обведен кругом на фото 4 и 6. Если этого не сделать, то в каналы принтера попадет значительное количество воздуха, удалить который можно только с помощью многочисленных прочисток.

4. Переверните картридж и пробейте иглой защитную пленку на выходном отверстии картриджа (фото 5). Оденьте пластиковый наконечник на шприц и аккуратно введите его в выходное отверстие

картриджа (фото 6), начните медленно выдвигать шток шприца. Нужно полностью заполнить маленький отсек чернилами. Как только чернила появятся в шприце (фото 7), прекратите выдвигать шток и аккуратно извлеките шприц из картриджа. При заполнении чернилами маленького отсека, в большом отсеке количество чернил уменьшится - его необходимо дозаправить.





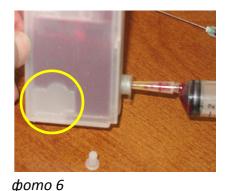

В том же порядке заправьте остальные картриджи, используя для каждого цвета отдельный шприц.

Не допускается попадание чернил на электрические чипы!

Включите принтер. Установите картриджи в принтер согласно обозначенным на каретке цветам (фото 8), при этом должен быть характерный щелчок для каждого картриджа. В противном случае принтер может не распознать картридж, ввиду плохого контакта с его чипом.







фото 8



фото 9

1. При печати, виртуальные уровни чернил будут уменьшаться (фото 9). При полном окончании одного из них, на статус мониторе и дисплее принтера появится соответствующее сообщение (фото 10).

Следует помнить, что эти показания могут не соответствовать реальному наполнению картриджей.



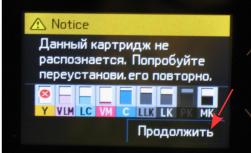


фото 10

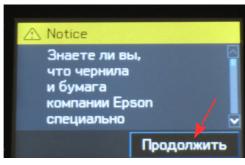


фото 11

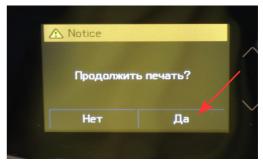


фото 12

фото 13

- 2. Необходимо выполнить операцию по сбросу показаний уровней чернил (замена картриджа). Для этого извлеките картридж из принтера. Перед заправкой вставьте вентиляционную заглушку в картридж и откройте заправочное отверстие (фото 2-3). Заправьте картридж. Закройте заправочное отверстие, извлеките вентиляционную заглушку.
- 3. Установите картридж обратно в принтер и нажмите продолжить (фото11).
- 4. Появятся следующие сообщения (фото 12-13). Нажмите Продолжить и Да. Показания уровня чернил в

этом картридже восстановится на 100%.

5. После расходования 25-30% чернил, Вам необходимо произвести дозаправку картриджей (8-10 мл).

Это позволит реальному количеству чернил в картриджах соответствовать программе отслеживания.

Не допускайте полного опустошения картриджей!

В случае несвоевременной дозаправки и попадания воздуха в тракт подачи чернил, произведите
2-3 прочистки печатающей головки и дайте отстояться принтеру не меньше 5 часов.

## Общие рекомендации по эксплуатации

Сделайте тест проверки сопел через меню "Обслуживание принтера". Если необходимо, сделайте прочистку печатающей головки. Если тест проверки дюз не содержит дефектов, можно приступить к печати.

Чернила EVEREST полностью совместимы с оригинальными чернилам. Перезаправляемые картриджи взаимозаменяемые. Их можно использовать как в новом принтере, так и в принтере, где использовались оригинальные картриджи.