



КУПИ и ПЕЧАТАЙ

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

p.ua

ИНСТРУКЦИЯ по Установке и эксплуатации перезаправляемых картриджей к Принтеру Canon Pixma MP520

1. Извлеките использованные оригинальные картриджи из вашего принтера. При помощи ножа или специального съемника (входит в комплект) аккуратно срежьте два крепления чипа (фото 2). Не повредите контактные площадки и электрические дорожки на чипах.
2. Каждый чип соответствует определенному цвету картриджа, путать их нельзя. Поэтому,желательно сразу после удаления чипа с использованного картриджа, крепить его на перезаправляемый картридж.

Для этого достаточно плотно прижать его на посадочные места картриджа (фото 3). Можете аккуратно распаять пластиковые усики при помощи паяльника или зажималки.

3. После этого можно приступить к заправке картриджей чернилами. Наберите в шприц с иглой чернила, соответственно цвету заправляемого картриджа. Снимите защитный колпачек на выходном отверстии картриджа. Аккуратно проколите иглой уплотнитель на заправочном отверстии и начните заполнять картридж чернилами . Держите его в положении указанном на фото (фото 4).



фото 1

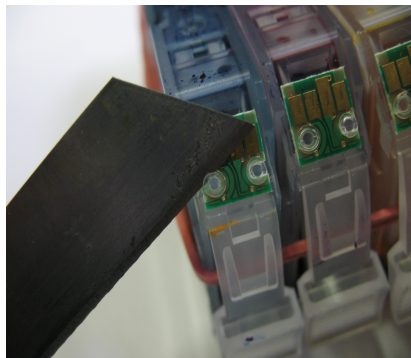


фото 2



Фото 3

4. Заполнять картридж нужно примерно на 90% от его объема. В противном случае чернила могут начать выливаться через вентиляционное отверстие в нижней части картриджа .
5. В том же порядке заполните все остальные картриджи. Не оставляйте принтер на длительное время без картриджей, это может привести к засыханию головки.
6. Заправленный картридж можно устанавливать в принтер. Сверху картриджа приклейте бирку с обозначением цвета. Проследите что бы чернила не капали из входного отверстия картриджа, если нужно промокните их салфеткой. Не сдавливайте картриджи с боков.

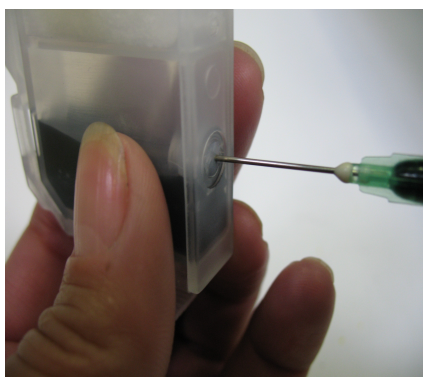


фото 4

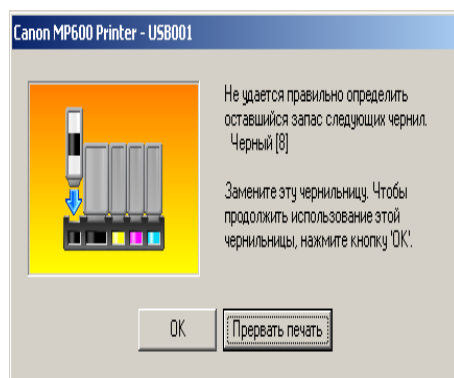


фото 5



фото 6

7. Если принтер предупреждает об окончании чернил в картриджах (фото 5), ответьте положительно на все вопросы на экране и в конце нажмите кнопку ВОЗОБНОВИТЬ / ОТМЕНА на 10 секунд (фото 6). При этом принтер перестанет следить за уровнем чернил и контролировать их наличие в картридже должен пользователь. Следует помнить, что полное окончание чернил в картриджах может привести к перегоранию термоструйных элементов печатающей головки и выходу ее из строя. Поэтому чернила следует доливать не дожидаясь полного их окончания.
8. Смешивание чернил WWM с чернилами других производителей не допускается. Пользуйтесь только чернилами **Worldwide Manufacturing, E.D.** Коды чернил указаны на банках стартового комплекта, C40BP- соответствует картриджу PG5BK, C08B/C/M/Y- соответствует картриджам CLI8 B/C/M/Y.