



**КУПИ и ПЕЧАТАЙ**

**#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров**

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

**p.ua**

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **по Установке и эксплуатации Набора перезаряжаемых картриджей к Принтеру Epson Stylus SX440W**

**Перезаряжаемые картриджи следует устанавливать на полностью рабочий принтер. Перед установкой картриджа обязательно убедитесь в работоспособности Вашего принтера установив комплект оригинальных картриджей и напечатав тест проверки дюз.**


1. Извлеките картриджи из коробки. Обратите внимание на верхние отверстия. Отверстия закрытые цветными заглушками предназначены для заправки картриджа чернилами, крайнее отверстие – вентиляционное, заклеено желтой отрывной чекой (фото 1).
2. Откройте заправочное отверстие картриджа. Наберите в шприц чернила из бутылочек стартового комплекта НПК (фото 2).



*фото 1*



*фото 2*

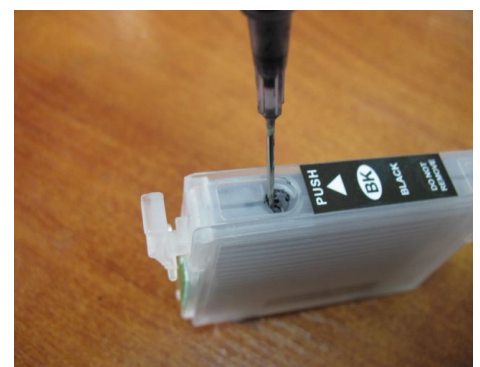

*фото 3*

3. Медленно наполните картридж чернилами примерно на 90% (фото 3).
4. Плотно закройте резиновой заглушкой заправочное отверстие (фото 4). Плотность прилегания заглушки очень важна в принтерах. Неплотно посаженная заглушка может зацепиться за корпус и упасть на движущиеся детали принтера.



*фото 4*



*фото 5*



*фото 6*

6. Удалите защитную пленку на вентиляционном отверстии картриджа (фото 5), убедитесь что остатки пленки не закрывают вентиляционное отверстие (фото 6) и установите картридж в принтер.
7. В том же порядке заправьте остальные картриджи, используя для каждого цвета отдельный шприц. Не допускается попадание чернил на электрические чипы. Не касайтесь чипом металлических предметов – это может вывести их из строя.
8. Включите принтер, вызовите каретку в положение замены картриджей (см. инструкцию к принтеру). Установите картриджи в принтер согласно обозначенным на каретке цветам. Убедитесь, что все фиксаторы на картриджах защелкнулись (фото 6), в противном случае принтер может не распознать один из чипов.
9. **Внимание! В картриджах используются имитаторы чипов, которые не могут показывать реального количества чернил.** Визуальный контроль за их наличием полностью ложится на пользователя. Особенно внимательно следите за уровнем чернил в картриджах при регулярной или интенсивной печати. Полное отсутствие чернил в картриджах может отрицательно повлиять на работоспособность Вашего принтера.
10. Вовремя доливайте в картриджи чернила, используя их одной марки. **Чернила доливайте извлекая картриджи из принтера.** Минимальный уровень чернил в них должен быть не менее 1/4 объема картриджа. Смешивание чернил **WWM** с чернилами других производителей не допускается. В дальнейшем пользуйтесь только теми чернилами, которые Вы использовали при первоначальной заправке. Коды чернил указаны на баночках стартового комплекта (запишите их при необходимости).



фото 7



фото 9



фото 8

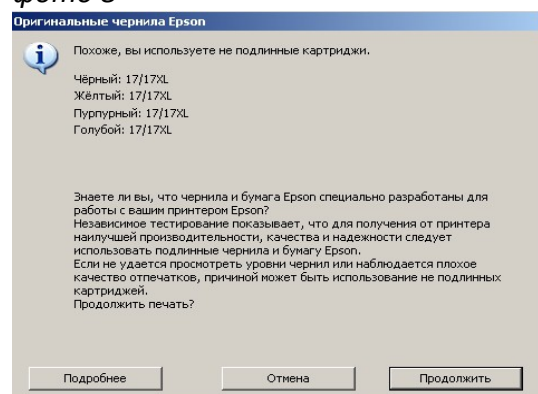


фото 10

11. Чипы не показывают реального количества чернил в картриджах, они будут показывать уровни, не соответствующие действительности. Если принтер показывает, что чернила в картридже закончились или картриджи не определены при первоначальной установке, сделайте следующее:
12. а) вызовите печатающую головку в положение замены картриджей, согласно инструкции к Вашему принтеру – нажимая кнопку "Отмена" на передней панели принтера (фото 8), при этом печатающая головка сначала выйдет в среднее положение и укажет какой картридж необходимо заменить.  
  
б) после того как печатающая головка выйдет в положение замены – извлеките и вставьте картридж на место (фото 9), при этом обязательно проверьте наличие чернил в картридже и при необходимости долейте их.  
  
в) еще раз нажмите кнопку "Отмена", печатающая головка займет парковочное место и показания уровня чернил в данном картридже восстановятся до 100%;  
  
г) для каждого картриджа эту процедуру следует проводить отдельно, по мере их окончания.
13. После отправления задания на печать принтер сообщит, что обнаружены неоригинальные чернила (картриджи) – фото 10, просто нажмите "Продолжить".
14. При печати на различных типах фотобумаги (или фотобумаге разных производителей) цветопередача может сильно отличаться и не удовлетворять пользователя. Для наилучших результатов печати рекомендуем использовать специальные цветовые профили, которые Вы можете заказать на нашем сайте. При печати цветных изображений на простой бумаге, пожалуйста, выставляйте в настройках качество "фото" или "наилучшее фото".
15. Чтобы Ваш принтер прослужил Вам долго, постарайтесь пользоваться им регулярно, необходимо хотя бы два раза в неделю включать принтер и делать тест дюз и при необходимости прочистку печатающей головки. Не устанавливайте принтер возле отопительных приборов или под прямыми солнечными лучами.