



КУПИ и ПЕЧАТАЙ

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

p.ua

ИНСТРУКЦИЯ по Установке и эксплуатации Перезаправляемых картриджей к Принтеру Epson WorkForce WF-2010W

Перезаправляемые картриджи следует устанавливать на полностью рабочий принтер. Перед установкой картриджа обязательно убедитесь в работоспособности Вашего принтера.

1. Извлеките картриджи из коробки. Обратите внимание на верхние отверстия. Отверстия закрытые цветными заглушками предназначены для заправки картриджа чернилами, крайнее отверстие – вентиляционное, заклеено желтой отрывной чекой (фото 1).
2. Откройте заправочное отверстие картриджа. Наберите в шприц чернила.



фото 1:

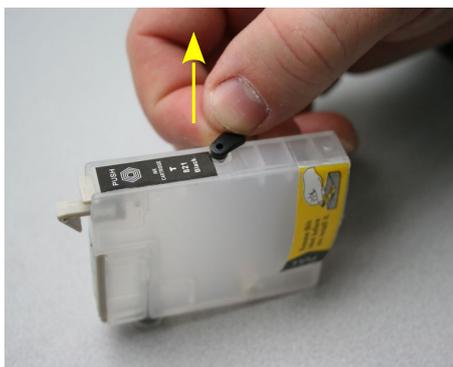


фото 2:



фото 3:

3. Медленно наполните картридж чернилами примерно на 90% (фото 3).
4. Плотно закройте резиновой заглушкой заправочное отверстие (фото 4). Плотность прилегания заглушки очень важна в принтерах Epson SX125/SX130. Неплотно посаженная заглушка может зацепиться за корпус и упасть на движущиеся детали принтера.



фото 6:



фото 4:



фото 5:

5.

6. Удалите защитную пленку на вентиляционном отверстии картриджа, **убедитесь что остатки пленки не закрывают вентиляционное отверстие (фото 4-5) и установите картридж в принтер.**
7. В том же порядке заправьте остальные картриджи, используя для каждого цвета отдельный шприц. Не допускается попадание чернил на электрические чипы. Не касайтесь чипом металлических предметов – это может вывести их из строя.
8. Включите принтер, вызовите каретку в положение замены картриджей (см. инструкцию к принтеру). Установите картриджи в принтер согласно обозначенным на каретке цветам. Убедитесь, что все фиксаторы на картриджах защелкнулись (фото 6), в противном случае принтер может не распознать один из чипов.
9. **Внимание! В картриджах используются имитаторы чипов, которые не могут показывать реального количества чернил.** Визуальный контроль за их наличием полностью ложится на пользователя. Особенно внимательно следите за уровнем чернил в картриджах при регулярной или интенсивной печати. Полное отсутствие чернил в картриджах может отрицательно повлиять на работоспособность Вашего принтера.
10. Вовремя доливайте в картриджи чернила, используя их одной марки. **Чернила доливайте извлекая картриджи из принтера.** Минимальный уровень чернил в них должен быть не менее 1/4 объема картриджа. Смешивание чернил **WWM** с чернилами других производителей не допускается. В дальнейшем пользуйтесь только теми чернилами, которые Вы использовали при первоначальной заправке. Коды чернил указаны на баночках стартового комплекта (запишите их при необходимости).



фото 6



фото 7

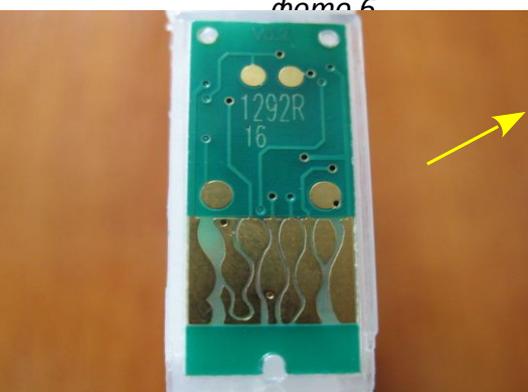


фото 8

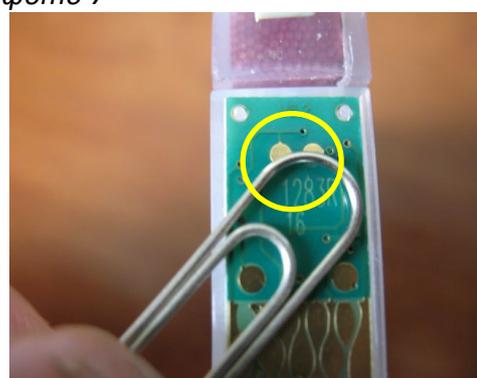


фото 9

11. Чипы не показывают реального количества чернил в картриджах, они будут показывать уровни, не соответствующие действительности. Если принтер показывает, что чернила в картридже закончились или картриджи не определились при первоначальной установке, сделайте следующее:
12. а) вызовите печатающую головку в положение замены картриджей, согласно инструкции к Вашему принтеру – нажав кнопку "Стоп" (треугольник в кружке) на передней панели принтера (фото 7) или через экранное меню принтера для некоторых МФУ;
13. б) извлеките картридж, на чипе есть два контакта (фото 8) которые необходимо замкнуть при помощи любого металлического предмета (фото 9). Для этого Вы можете использовать канцелярскую скрепку, пинцет, монету, проволоку или любой другой электропроводящий предмет, не касайтесь им других контактов чипа;
14. в) еще раз нажмите кнопку "Стоп" (треугольник в кружке) или следуйте инструкции на экране МФУ, печатающая головка займет парковочное место и показания уровня чернил в этом картридже восстановятся до 100%, для каждого картриджа эту процедуру следует проводить отдельно, по мере их окончания.
15. При печати на различных типах фотобумаги (или фотобумаге разных производителей) цветопередача может сильно отличаться и не удовлетворять пользователя. Для наилучших результатов печати рекомендуем использовать специальные цветовые профили, которые Вы можете скачать с нашего сайта. При печати цветных изображений на простой бумаге, пожалуйста, выставляйте в настройках качество "фото" или "наилучшее фото".
16. Чтобы Ваш принтер прослужил Вам долго, постарайтесь пользоваться им регулярно, необходимо хотя бы два раза в неделю включать принтер и делать тест дюз и при необходимости прочистку печатающей головки. Не устанавливайте принтер возле отопительных приборов или под прямыми солнечными лучами.

С обратной стороны чипа установлен элемент питания (батарея SR626SW). Через некоторое время (примерно через год) чип может перестать обнуляться, это не значит, что он не исправен, Вам необходимо аккуратно снять чип с картриджа и заменить элемент питания.