

ИНСТРУКЦИЯ по Заправке Картриджа Canon PG-461XL B

Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Длительные простои принтера с пустыми картриджами приводят к засыханию чернил в печатающей головке.

1. Откройте крышку принтера и извлеките из него картриджи. Снимите наклейки с верхней крышки картриджа (фото 1).
2. При помощи сверла аккуратно рассверлите вентиляционные отверстия картриджа (фото 2), чтобы впоследствии через эти отверстия могла войти игла шприца с чернилами. В картридже **PG-445** вентиляционное отверстие находится в отсеке, указанном на фото 3. Не погружайте сверло глубоко в картридж. При выполнении всех операций будьте осторожны, не прижимайте картриджи нижней частью к твердым поверхностям, чтобы не повредить сопловую пластину головки и электрические части.



фото 1

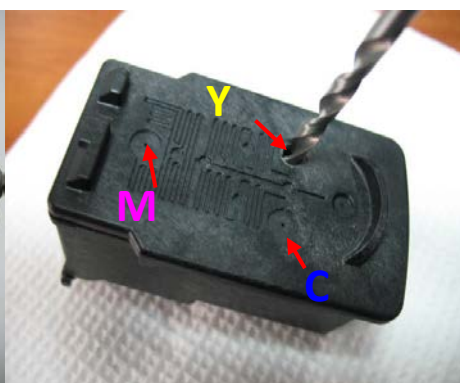


фото 2



фото 3

3. Наберите в шприц с острой иглой подходящих чернил, опустите иглу в соответствующее отверстие как можно глубже и медленно нажимайте на поршень шприца до тех пор, пока в отверстии не покажутся чернила, откачайте около 0,5 мл чернил обратно в шприц и прекратите заправку. Излишнее наполнение картриджа (особенно черного) может привести к образованию чернильных капель на нижней части картриджа, при этом принтер будет мазать бумагу. Аналогично заправьте все цвета, установите наклейки на место.
4. После заправки аккуратно промокните салфеткой сопловые пластины картриджа, убедитесь, что на электрических платах нет чернил.
5. Установите картриджи в посадочные места принтера и плотно прижмите их вперед до полной посадки, согласно инструкции по замене картриджа вашего принтера. Закройте прижимную крышку картриджа и крышку принтера.
6. Дайте команду проверки работы дюз (утилиты драйвера принтера) и, при необходимости, команду прочистки головки.
7. При использовании заправленных картриджа на экране монитора появится предупреждение, что картриджи пусты (рис. 1). Принтер подсчитывает расход чернил программно и не знает реального наполнения картриджа. Для продолжения печати вам необходимо отключить слежение принтера за уровнем чернил. Для этого нужно нажать кнопку "Стоп/Сброс" на панели принтера примерно на 10 секунд. Принтер перестанет отслеживать уровень чернил в картриджах (для каждого

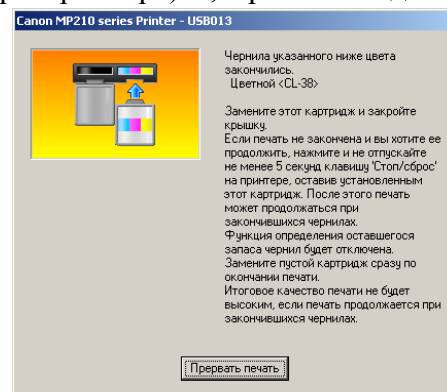


рис. 1



купи и печатай

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@buyandprint.ua

BuyAndPrint.ua КупиПечатай.укр БП.укр

цвета необходимо отключить слежение отдельно).