



**КУПИ и ПЕЧАТАЙ**

**#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров**

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

**p.ua**

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **по Заправке Картриджей для Принтера Canon Pixma iX7000**


#### **Canon PGI-7 Bk, PGI-9 все цвета**

**Внимание!!!** Пустой чернильный картридж должен быть заправлен немедленно. Длительные простои принтера с пустыми картриджами приводят к засыханию чернил в печатающей головке и последующей необходимости тщательной очистки печатающей головки с помощью очищающих жидкостей.

1. Картридж представляет собой пластиковую емкость (фото 1), внутри которой находится эластичный мешок для чернил. Картридж имеет выходное отверстие, наполненное пористым материалом, который будет контактировать с печатающей головкой принтера.
2. Для заправки картриджа Вам потребуются подходящие чернила, шприц с иглой и несколько салфеток. Заправлять картридж нужно через выходное отверстие. Для этого поставьте его выходным отверстием вверх. Наберите в шприц чернила нужного цвета и начните медленно капать чернилами на пористый материал (фото 2). Чернила будут впитываться и постепенно наполнять внутренний мешок картриджа. За его наполнением Вы сможете наблюдать через прозрачное окно на боковой стенке картриджа. В картриджи PGI-9 Вы можете заправить до 15 мл чернил, в PGI-7 - до 25 мл, если картриджи были полностью пустые. Будьте аккуратны, не проливайте чернила на картридж и, в особенности, на электрический чип на нем.



*фото 1*

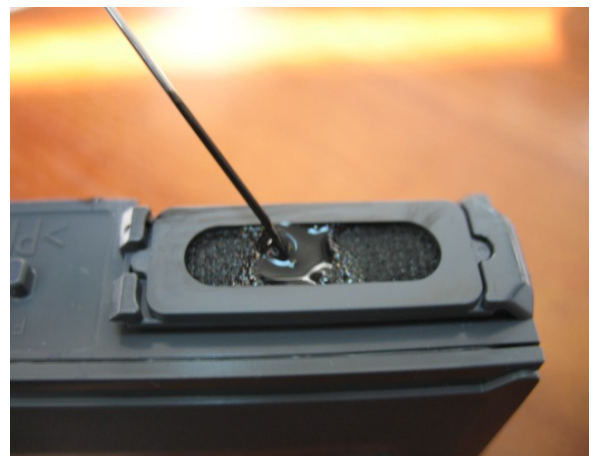

*фото 2*

3. О полном наполнении картриджа свидетельствует плохая впитываемость в пористый материал. Прекратите заправку, аккуратно переверните картридж и дайте скапать на салфетку лишним чернилам. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы чернила капали из выходного отверстия при установке в принтер, - в таком случае чернила зальют печатающую головку, что, в свою очередь, может вызвать проблемы при печати.