



**КУПИ и ПЕЧАТАЙ**

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

**p.ua**

## ИНСТРУКЦИЯ по Заправке картриджей Canon BCI-24 Black, BCI-24 Color для принтера Canon SmartBase MPC200 Photo

**Внимание!!!** Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустой некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

1. Отделите верхнюю часть картриджа, используя нож (см. Рис. 1).
2. Увеличьте заправочные отверстия в верхней части картриджа, например, с помощью буравчика (маленького сверлышка), чтобы обеспечить прохождение заправочной иглы (см. Рис.2).
3. Установите на шприц заправочную иглу и наберите в него необходимое количество чернил.
4. Протолкните иглу внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.
5. Медленно заправляйте картридж до тех пор, пока чернила не появятся в заправочном отверстии.

**Внимание!** Промывайте заправочную иглу дистиллированной водой и сушите ее перед заправкой другим цветом.

6. Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия, во избежание смешивания разных чернил.
7. Установите верхнюю часть картриджа на место и закрепите ее с помощью липкой ленты.
8. Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.

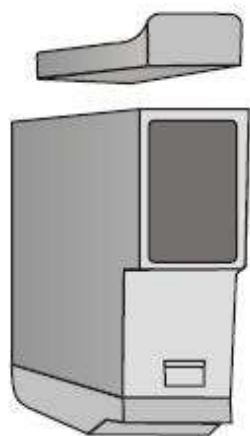


Рис. 1.

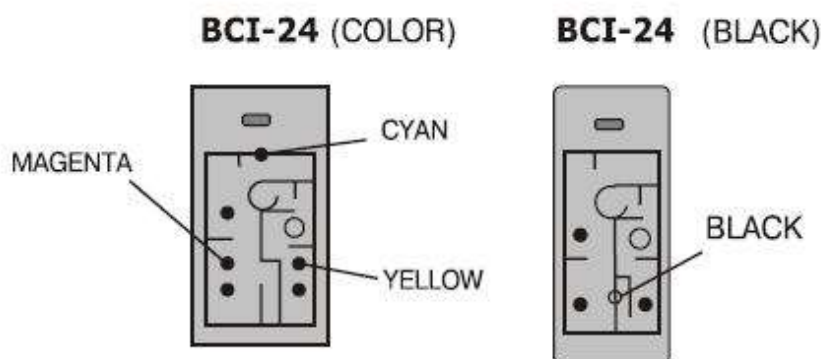


Рис. 2.