



#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

p.ua

КУПИ и ПЕЧАТАЙ

ИНСТРУКЦИЯ по Заправке картриджей HP 88 Black, Cyan, Magenta, Yellow HP Officejet Pro K8600

Для заправки вам потребуется: подходящие для данных картриджей чернила, шприц 20мл, тупая и острая игла для шприца, острый нож, салфетка.

Момент необходимости заправки картриджей наступает, когда принтер блокирует печать и выводит на монитор сообщение (Рис. 1). При этом светодиод соответствующего картриджа на панели принтера будет гореть оранжевым цветом

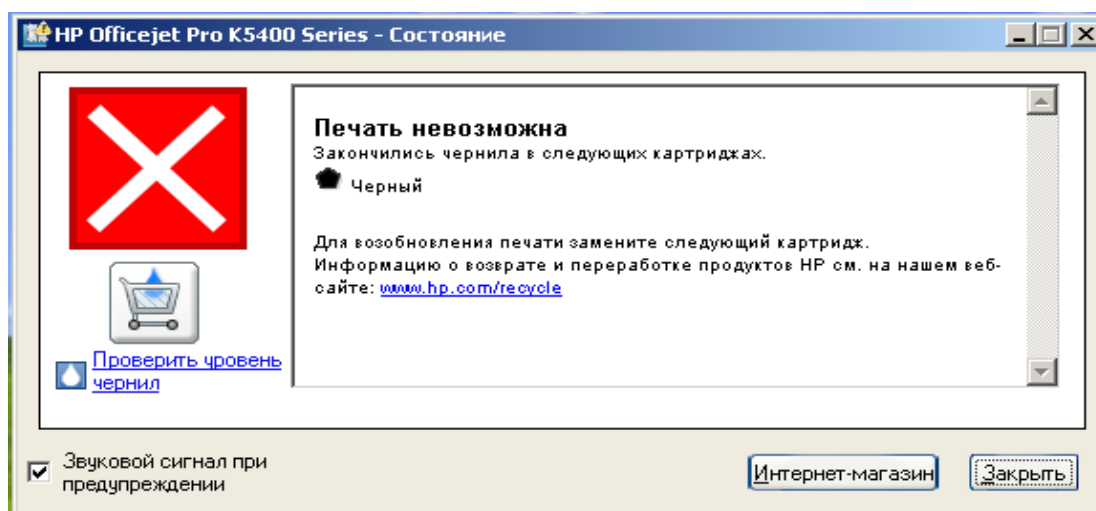


Рис. 1

Для заправки картриджа выполните следующие действия:

1. Поместите картридж на бумажное полотенце или салфетку. Осмотрите картридж. В нижней части Вы увидите шов, большей частью заклеенный наклейкой – это соединение крышки картриджа и корпуса.
2. Чтобы открыть доступ к заправочному отверстию острым ножом по шву разрежьте наклейку и снимите крышку картриджа (фото 1).
3. Иглой (шилом) или с помощью буравчика вытащите резиновый шарик, закрывающий заправочное отверстие, положите его на салфетку. Не потеряйте шарик!
4. Наберите в шприц с тупой иглой подходящих чернил (около 20 мл), вставьте шприц в заправочное отверстие на глубину приблизительно 0,5-1,0 см и, медленно задвигая поршень, заправьте картридж до появления чернил в отверстии. Держите картридж ровно при этом (фото 2). После заправки отберите обратно в шприц около 1 мл чернил (пены).
5. Резиновый шарик следует аккуратно установить на место, затем перевернуть картридж выходным отверстием вниз и проверить, не капают ли чернила на салфетку, т.е. достаточно ли плотно установлен шарик. При многократном извлечении шарик может деформироваться. Тогда он перестанет обеспечивать герметичность. В таком случае необходимо найти ему аналогичную замену.



фото 1



фото 2



фото 3

6. **Внимание!** Следующая операция является обязательной. Если ее не выполнить качественно, картридж не будет опознан принтером и печать останется заблокированной! Следует убрать воздух из чернильного мешка. Для этого наклонить картридж выходным отверстием вверх, опустить конец острой иглы под прямым углом в выходное отверстие (фото 3) на глубину не более 1 см и, надавив на черную резиновую подушечку помпы, извлечь воздух из трубки в шприц, выдвигая при этом иглу из отверстия, отпустить подушечку.
7. Закрывать крышку картриджа, установить картридж в принтер, продолжить печать.

Картриджи HP 88 имеют электронные чипы. Отсчет расхода чернил ведется только для новых картриджей с оригинальными чернилами. На чипе записана также информация о порядковом номере картриджа и срок годности. При печати заправленным картриджем индикация не меняется – принтер будет продолжать считать его пустым. Панель инструментов принтера не отображает уровень чернил (Рис. 2).

Картридж нельзя заправлять и использовать после истечения срока его годности. Можно изменить дату на вашем компьютере, искусственно продлевая срок службы картриджа, но при этом возникают неудобства работы с другими программами.

