



КУПИ и ПЕЧАТАЙ

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua


p.ua

ИНСТРУКЦИЯ по Заправке Картриджа для Принтера Lexmark F4270 Lexmark 70 Black и 80 Color


Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

1. При заправке черного картриджа, установите картридж в вертикальное положение на чистой салфетке и увеличьте диаметр отверстия для заправки на крышке картриджа с помощью сверла диаметром 3 мм.
2. Если Вы заправляете цветной картридж, следует сначала снять крышку с картриджа. Для этого положите картридж на бок горизонтально и тонким металлическим лезвием или перочинным ножом отделите крышку от корпуса. Затем поставьте картридж на чистую салфетку в вертикальное положение.
3. Установите на шприц, заправленный нужным цветом, заправочную иглу.
4. Протолкните иглу внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит пористый наполнитель, поэтому при этом будет ощущаться некоторое сопротивление.
5. Медленно залейте чернила из шприца в картридж и вытащите иглу. Промокните салфеткой печатную головку картриджа.
 - a) Рекомендуется заправлять в черный картридж не более 20 мл чернил.
 - b) При заправке цветных чернил, когда соответствующее отделение заполнено чернилами, избыточное их количество появится в заправочном отверстии. Его следует осторожно втянуть в шприц и вытащить иглу.
6. После заправки установите назад крышку цветного картриджа и зафиксируйте ее при помощи липкой ленты.
7. Оставьте заправленный картридж в вертикальном положении на салфетке примерно на 30 минут.
8. Установите картридж в принтер и напечатайте тестовую страницу.


Цветной
картридж

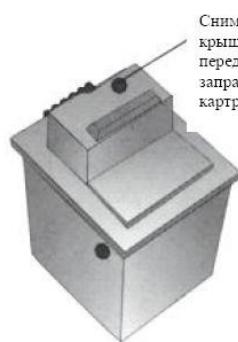

Снимите эту
крышку
перед
заправкой
картриджа

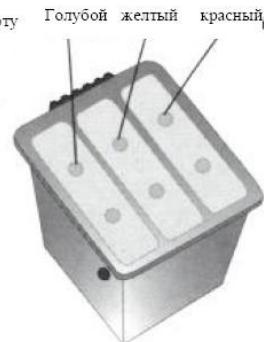

Голубой жёлтый красный

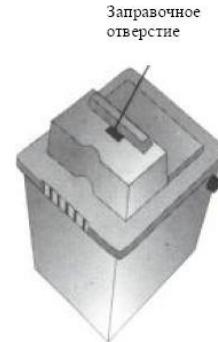

Заправочное
отверстие

Черный
картридж