



КУПИ и ПЕЧАТАЙ

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

p.ua

Инструкция

по Заправке перезаправляемых Картриджей RC.PFI-107ARC для принтеров Canon iPF670

1. Установите картридж на ровную поверхность. Извлеките резиновую заглушку из заправочного



отверстия (фото 1).

2. Наберите чернил в шприц соответствующего цвета. Заполните картридж чернилами (фото 2).



фото 1



фото 2

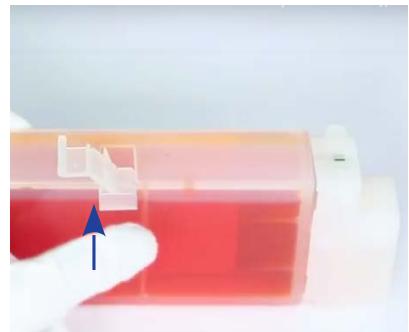


фото 3

3. Вставьте держатель картриджа как показано на фото 3.

4. Откройте отсек для картриджей. С помощью отвертки отсоедините держатели картриджей (они на защелках) фото 4-5.



фото 4



фото 5



фото 6



фото 7



фото 8



фото 9

5. Установите картриджи в принтер до характерного щелчка (фото 6-7).
6. Зафиксируйте датчик открытия крышки (фото 8).
7. Включите Ваше печатающее устройство.
8. На картриджах установлены автообнуляемые чипы (ARC). Когда принтер сообщит о полном окончании чернил в картридже, извлеките картридж и произведите его дозаправку. Используя инструкцию к Вашему печатающему устройству установите картриджи в принтер.