



КУПИ и ПЕЧАТАЙ

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

p.ua

Инструкция по заправке картриджей Epson T8651 для Epson WorkForce Pro WF-M5190DW/5690DWF

1. Установите картридж на салфетку выходным отверстием в верх (фото 1). Отверстие будет использовано как заправочное для заполнения чернильного мешка внутри картриджа.
2. Желательно выбрать шприц большой емкости, так как следует заправить около 200 мл чернил.
3. Установите носик шприца с чернилами в отверстие картриджа. После того, как носик шприца упрется в обратный клапан, немного отклоните шприц в сторону во избежание полной блокировки выхода чернил из шприца и начните надавливать на поршень. Чернила начнут поступать в картридж (фото 2).

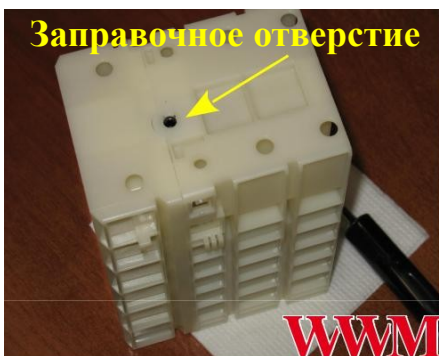


фото 1

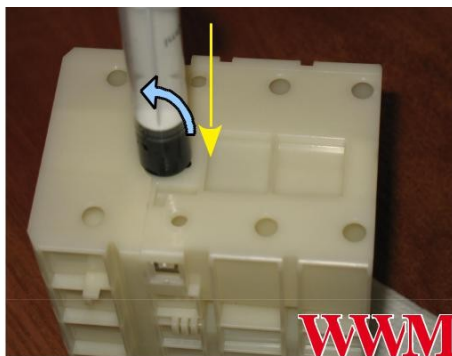


фото 2

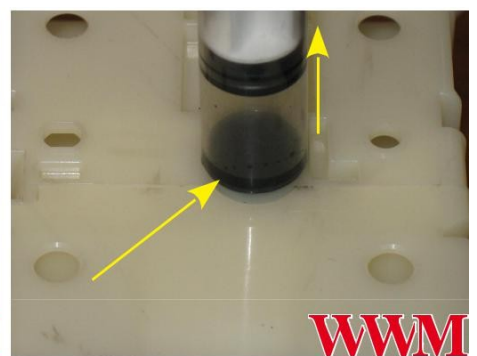


фото 3

4. После того как Вы заправили последнюю порцию чернил, потяните шток шприца в верх, что бы откачать воздух который мог попасть в картридж при заправке. Как только чернила покажутся в шприце (фото 3), прекратите вытягивать поршень и осторожно извлеките шприц. Чернильный мешок герметичен и после заправки он не должен содержать воздуха.
5. Срежьте канцелярским ножом фиксатор чипа. Стрелкой показано место среза (фото 4).

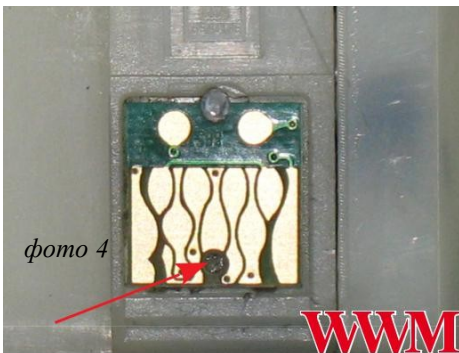


фото 4

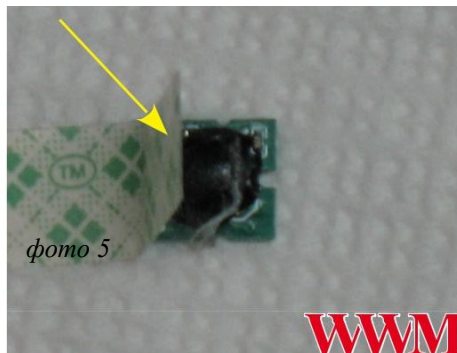


фото 5



фото 6

На картридж следует установить новый чип, позволяющий отслеживать уровень чернил. Для его фиксации потребуется двухсторонний скотч. Отрежьте кусочек скотча и приклейте его на чип. Аккуратно удалите защитную пленку со скотча и зафиксируйте чип на картридже (фото 5-6).