

КУПИ и ПЕЧАТАЙ

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

p.ua

ИНСТРУКЦИЯ по Заправке картриджей HP 178 Black, Cyan, Magenta, Yellow для принтера HP Photosmart Plus AiO B209a

Внимание!!! Пустой картридж должен быть заправлен немедленно. Не допускается хранение пустых картриджей вне принтера во избежание засыхания остатков чернил в картриджах.

Картриджи HP 655 представляют собой емкости для хранения чернил (чернильницы). Пластиковый корпус внутри разделен перегородкой на 2 отсека (см. Рис 1), один из них заполнен губчатым материалом и сообщается с выходным отверстием. На крышке над этим отсеком находится вентиляционное отверстие и воздушный канал (лабиринт). Второй отсек не содержит наполнителя, на крышке над отсеком находится отверстие (закрытое полимерным шариком), через которое изначально был заправлен картридж. Перегородка не имеет каналов в нижней части картриджа для сообщения отсеков между собой (Рис. 2), поэтому в процессе печати, когда картридж находится в вертикальном положении чернила из одного отсека никак не попадут в соседний. Следовательно, нет смысла заправлять чернила в отсек без губчатого наполнителя. Данная инструкция описывает 2 варианта заправки отсека с наполнителем: **Вариант 1** – через вентиляционное отверстие, **Вариант 2** – через выходное отверстие. Никаких дополнительных отверстий сверлить не рекомендуется.



Рис 1

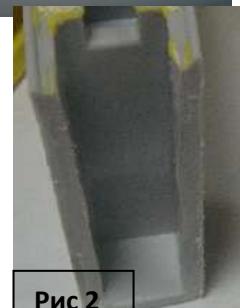


Рис 2

Вариант 1.

1. Установите картридж вертикально на несколько салфеток (Рис. 3).



Рис 3

2. Не снимая наклейки, найдите местоположение вентиляционного отверстия на крышке картриджа (обозначено на Рис. 3 красной стрелкой) и проткните наклейку над этим отверстием ост्रой иглой.

3. Наберите в шприц с острой иглой около 4,5 мл подходящих чернил, вставьте иглу в отверстие в наклейке, опустите иглу на 0,5 см вглубь картриджа и медленно нажимайте поршень шприца до тех пор, пока на салфетке под выходным отверстием не появится первая капля чернил (Рис.4). Немедленно прекратите дальнейшую заправку.

4. После того, как лишние капли чернил прокапают на салфетку, установите картридж в принтер.

5. Аналогично заправляйте картриджи всех цветов.



Рис 4

6. После установки заправленных картриджей в принтер следует обязательно провести операцию прочистки головки (Рис. 5) и после этого удостовериться в ее нормальной работе («Печать страницы диагностики»).

Вариант 2.

1. Установите картридж выходным отверстием вверх на несколько салфеток (Рис. 6).

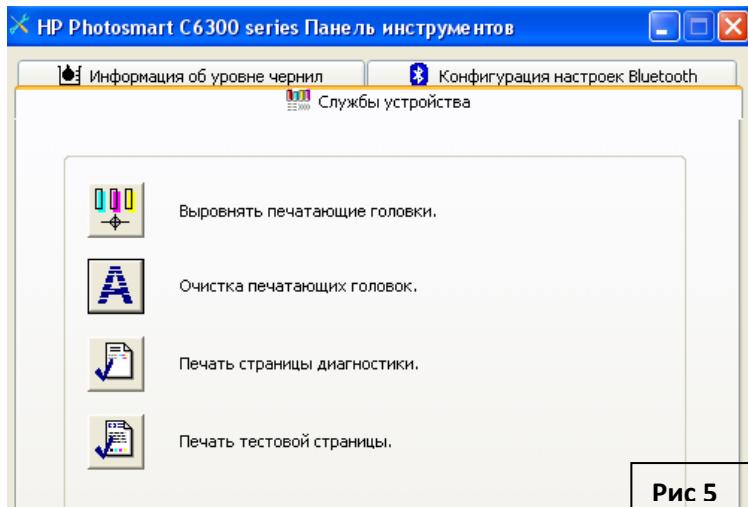


Рис 5



Рис 6

2. Наберите в шприц с тупой или острой иглой около 4,5 мл подходящих чернил.
3. Не касаясь наполнителя, по каплям подавайте чернила из шприца в выходное отверстие (Рис. 7). Вначале заправки чернила будут быстро впитываться внутрь губчатого наполнителя, впитывание будет замедляться по мере заправки.
4. Немедленно прекратите прикачивание чернил при появлении первых капель чернил из вентиляционного отверстия (снизу картриджа на салфетке).
5. Переверните картридж выходным отверстием вниз, промокните вентиляционное отверстие, установите картридж в принтер.
6. Аналогично заправляйте картриджи всех цветов.
7. После установки заправленных картриджей в принтер следует обязательно провести операцию прочистки головки (Рис. 5) и после этого удостовериться в ее нормальной работе («Печать страницы диагностики»).



Рис 7