



КУПИ и ПЕЧАТАЙ

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

p.ua

ИНСТРУКЦИЯ по Заправке Картриджей для Принтера Brother MFC-620CN Brother LC-900 все цвета

Внимание!!! Не допускайте длительных простоев принтера с пустыми картриджами! Это может привести к засыханию остатков чернил в печатающей головке и блокированию дюз. В таком случае принтер не будет печатать, пока Вы не очистите печатающую головку!

Для заправки картриджей используйте только подходящие для них чернила.

1. Расположите чернильницу на ровной поверхности нижней частью кверху.
2. В шприц с иглой наберите 25 мл черных или 20 мл цветных чернил.
3. Снимите иглу со шприца.
4. Толкните наконечник шприца в выходное отверстие для чернил и немного наклоните шприц в сторону (фото 1).

Внимание! Не прикасайтесь к клапану вентиляционного отверстия (фото 2)!

5. Оттягивайте шток шприца, пока 3-4 мл воздуха из картриджа не выйдет сквозь чернила внутрь шприца (фото 3). При этом в картридже сформируется легкий вакуум. Затем слегка надавите шток шприца, чтобы впрыснуть 3-4 мл чернил.
6. Повторяйте этот шаг 5-8 раз, чтобы постепенно заменить воздух в картридже чернилами.
7. После того, как все чернила из шприца окажутся в картридже, оттяните шток шприца еще раз, чтобы извлечь несколько оставшихся мл воздуха из картриджа, а затем осторожно вытаскивайте шприц из выходного отверстия для чернил.
8. Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.

Примечание: В картридже есть поплавков-датчик уровня чернил, поэтому принтер должен определить, что картридж полный.

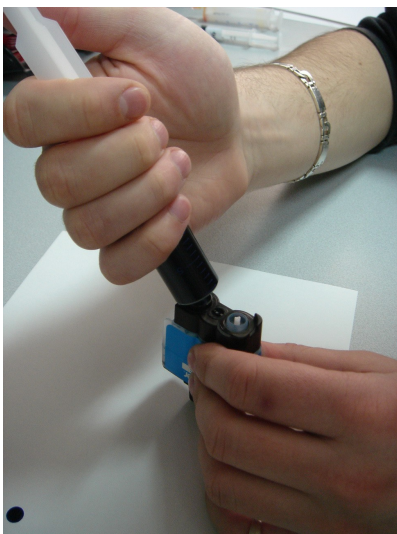


фото 1



фото 2

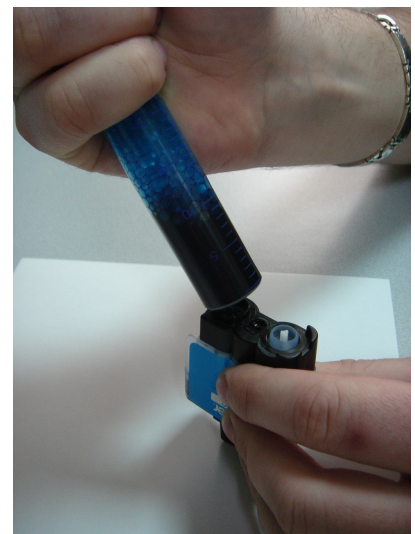


фото 3