



КУПИ и ПЕЧАТАЙ

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

p.ua

ИНСТРУКЦИЯ

по Установке и эксплуатации Перезаправляемых картриджей к Принтеру Brother MFC-290C



фото 1:

1. Перед использованием перезаправляемых картриджей следует убедиться, что принтер находится в рабочем состоянии, все дюзы печатающих головок работают. Для этого проведите автоматический тест дюз на комплекте оригинальных картриджей, которые Вы используете. Иначе у вас может создаться ложное представление о работе перезаправляемых картриджей и чернил.

2. Перезаправляемые картриджи рекомендуется устанавливать только вместо оригинальных картриджей Brother. Чернила **Worldwide Manufacturing, E.D.** полностью совместимы с оригинальными. Если на вашем принтере были установлены совместимые картриджи с чернилами других производителей, мы не можем гарантировать совместимость этих чернил с нашими, и снимаем с себя ответственность за какие-либо негативные последствия.

3.

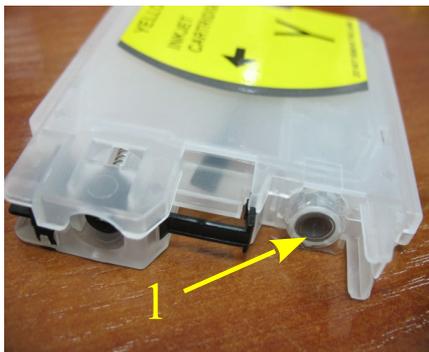


фото 2

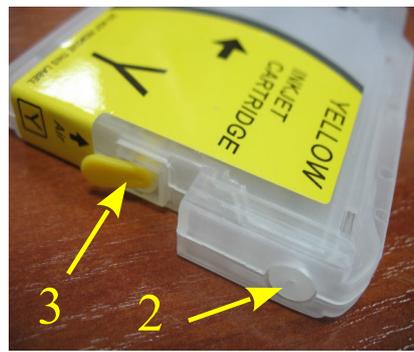


фото 3



фото 4



фото 5



фото 6



фото 7

5. Извлеките картриджи из упаковки и расположите на листе бумаги. Картридж представляет собой пластиковую емкость с несколькими отверстиями. На фото 2-3 эти отверстия обозначены номерами :
6. Выходное отверстие, предназначено для поступления чернил в принтера.
7. Заправочные отверстия, предназначены для наполнения чернилами картридж.
8. Вентиляционное отверстие, должно быть закрыто при заправке и открыто при установке картриджей в принтер.

Установите картридж в вертикальное положение, заправочным отверстием вверх. Аккуратно извлеките силиконовую заглушку из заправочного отверстия картриджа (фото 4). Будьте внимательны, не разорвите силиконовые заглушки, для их извлечения не применяйте острые предметы. Воспользуйтесь, например, небольшой отверткой. Заглушка вентиляционного отверстия при этом должна быть закрыта.

Наберите в шприц чернила. Постарайтесь, чтобы в чернилах было меньше пены. Медленно начните наполнять картридж чернилами через заправочное отверстие (фото 5). В черный картридж заливаете не более 30 мл чернил, в цветные – 20 мл.

Плотно закройте резиновыми заглушками заправочные отверстия. Только после этого откройте вентиляционное отверстие (фото 6-7).

В том же порядке заправьте остальные картриджи, используя для каждого цвета отдельный шприц.

Извлеките из принтера использованные картриджи, отжав фиксаторы на принтере (фото 8). Установите картриджи в принтер. Плотно прижмите их вперед, необходимо приложить определенное усилие, для того чтобы чернилозаборные штуцеры принтера пробили защитные пленки выходных отверстий картриджей. Если принтер сообщит, что какой либо из картриджей не установлен, извлеките и снова вставьте его на место. Фиксаторы картриджей при этом должны переместиться в верхнее положение (фото 9). Принтер готов к работе.



фото 8



фото 9

После того как принтер сообщит о необходимости замены одного из картриджей, извлеките данный картридж и долейте необходимое количество чернил и можете продолжать печатать.. Перед тем как доливать чернила, закрывайте вентиляционные отверстия картриджей. Смешивание чернил **Worldwide Manufacturing, E.D.** с чернилами других производителей не допускается. В дальнейшем пользуйтесь только теми чернилами, которые вы использовали при первоначальной заправке. Не оставляйте принтер на длительное время без печати. Чтобы принтер нормально функционировал, печатайте не реже двух раз в неделю, хотя бы тестовую картинку.

При печати фотографий выставляйте в настройках принтера параметры - “Бумага для струйной печати”.